

## Платье Со Складками - Выкройка #4837

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная застёжка молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза платья - 3.0 см, припуск нижнего среза рукава - 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

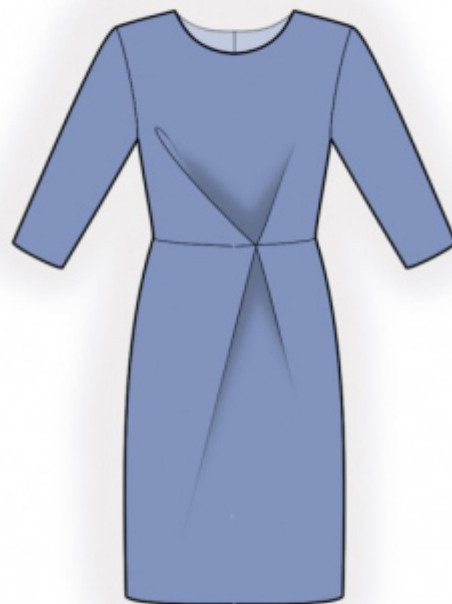

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Заложить и закрепить складки на верхней и нижней частях полочки. Стачать части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и приутюжить. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать и приутюжить.
7. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

