

## Платье - Выкройка #4838

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 3 см, низа рукава – 2 см.

### О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### О работе с эластичными тканями:

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## РАСКРОЙ:


### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

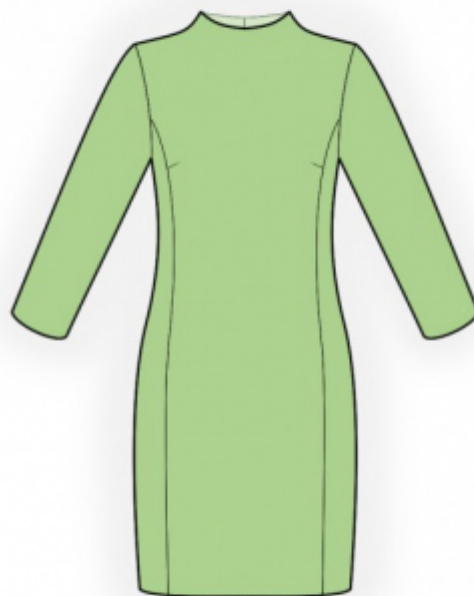

4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

### Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать полочку к спинке. Припуск обметать и заутюжить к центру.
5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава. Припуски обметать и приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с лицевой стороной полочки и спинки и обтачать по горловине. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.
7. Нижний срез изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### Технический рисунок:

