

## Юбка С Рельефными Швами - Выкройка #4839

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

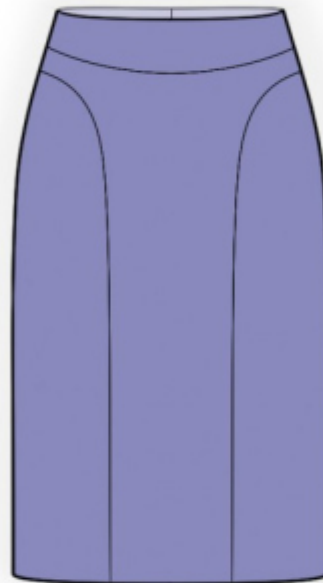

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть заднего полотнища – 2 детали
2. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали
3. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
4. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь со сгибом
5. Кокетка спинки – 4 детали
6. Кокетка переда – 2 детали

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние кокетки.
2. Стачать рельефные срезы заднего полотнища, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы переднего полотнища, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки застежки молнии до метки разреза. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы внутренних кокеток (далее обтачек), припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы обтачки и пришить к тесьме застежки молнии. Настрочить обтачку в шов притачивания внешней кокетки.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Подшить потайными стежками стороны разреза.

**Технический рисунок:**

