

## Юбка На Обтачке - Выкройка #4844

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

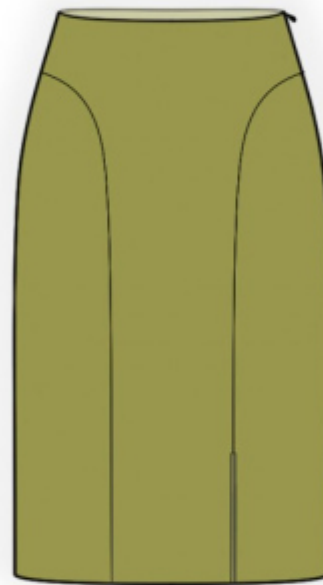

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть заднего полотнища – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали
3. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
4. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка спинки – 1 деталь
6. Обтачка переда – 1 деталь

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка переда – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой кокетки.
2. Стачать рельефные срезы заднего полотнища, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать левые рельефные срезы переднего полотнища. Стачать левый рельефный шов от верха до метки разреза. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Проложить строчку на 0.2 см от края вдоль разреза. Стачать правые рельефные срезы переднего полотнища, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Обметать левые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать правый боковой срез обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть боковые срезы обтачки и пришить к тесьме застежки молнии.
6. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

**Технический рисунок:**

