

## Платье С Пелериной - Выкройка #4861

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза платья - 3.0 см. Припуск вдоль разреза - 2 см


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

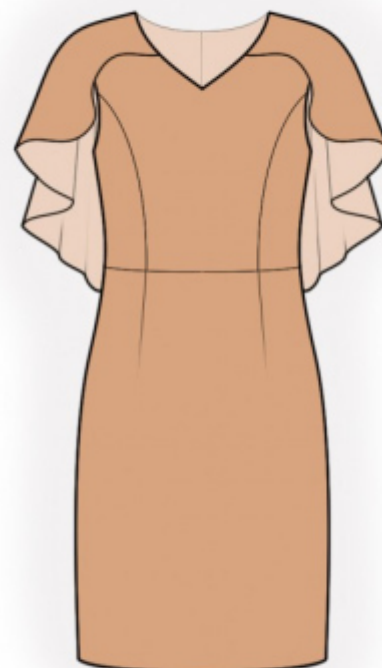

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

7. Пелерина - 1 деталь со сгибом
8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
9. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать выточки на нижних частях спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Продублировать припуск разреза на деталях спинки. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от горловины до первой метки и от второй метки до метки разреза. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию. По краям разреза проложить отделочную строчку на 0.1 см.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать выточки на нижней части полочки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Внешний срез пелерины обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Или обметать внешний срез тонким ролевым швом. В этом случае припуск внешнего среза необходимо срезать). Наложить пелерину на изделие изнаночной стороной на лицевую и скрепить по горловине.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины. Рассечь припуски на закруглениях и в уголке. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

