

## Юбка С Внешними Складками - Выкройка #4895

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 потайная молния; пряжка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

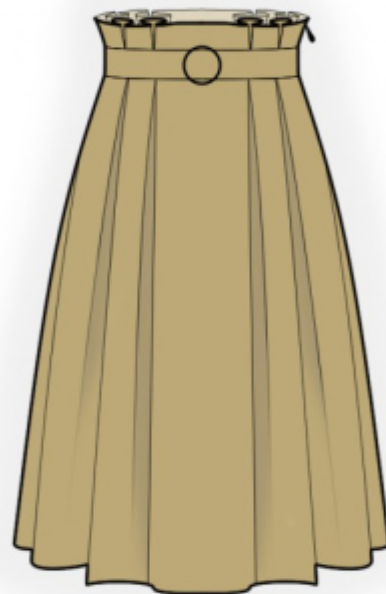

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка заднего полотнища – 1 деталь
4. Обтачка переднего полотнища – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Обтачка заднего полотнища – 1 деталь
4. Обтачка переднего полотнища – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать левые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой срез, припуски обметать и разутюжить.
3. Стачать правый боковой срез обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть боковые срезы обтачки и пришить к тесьме застежки молнии.
4. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
5. Застрочить складки на юбке с изнаночной стороны согласно меткам.
6. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настроить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 4 детали. Настрочить шлевки на юбку согласно техническому рисунку.
7. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Высесть припуски в уголках, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие. Продеть конец пояса в пряжку.

**Технический рисунок:**

