

## Платье С Погонами - Выкройка #4910

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза платья - 3.0 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

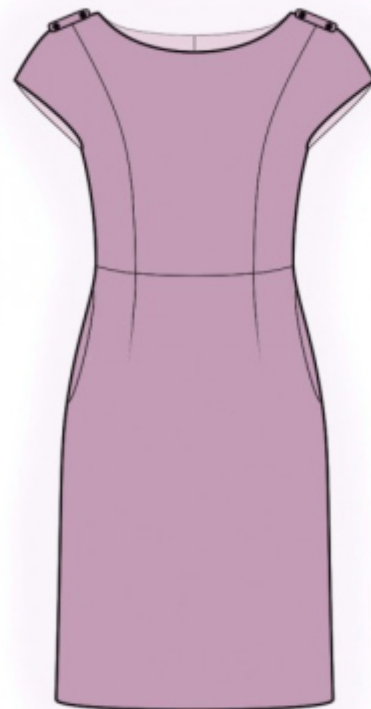

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть спинки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

7. Мешковина кармана – 4 детали
8. Погон – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Погон – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на нижней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать вытачки на нижней части полочки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Притачать мешковину кармана к нижней части полочки и спинки. Строчку начинать и заканчивать строго у разметки входа в карман. Обметать боковые срезы одновременно с припуском подкладки. Стачать боковые срезы в два этапа: от верха до начала кармана, и от кармана вниз. Разутюжить боковые срезы. Стачать срезы мешковин. Обметать припуски мешковин.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину лицевой стороной внутрь и обтачать горловину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Деталь погона сложить вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие. Припуски подрезать, вывернуть погон на лицевую сторону и приутюжить. Наложить погон на плечевой шов, пришить на него пуговицы, скрепляя с изделием.

9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

