Рекомендации по выбору ткани: искусственная и натуральная кожа, замша, костюмные ткани из смешанных и натуральных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная металлическая застёжка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали

2. Боковая часть полочки - 2детали

3. Спинка - 1 деталь

4. Боковая часть спинки – 2 детали

5. Подборт - 2 детали

6. Рукав - 2 детали

Из подкладочной ткани:

© Sewist Inc, 2016

1. Полочка - 2 детали

2. Боковая часть полочки - 2детали

3. Спинка - 1 деталь

4. Боковая часть спинки – 2 детали

5. Рукав - 2 детали

Из клеевой: подборт.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, желательно продублировать верхнюю часть спинки, низ рукава, низ полочки и спинки.

2. Стачать швы подкладки.

3. Притачать полочки подкладки к подбортам.

4. Стачать вытачки на полочке.

5. Стачать рельефы полочки.

6. Притачать молнию к полочкам.

7. Стачать рельефы спинки.

8. Стачать плечевые швы.

9. стачать боковые швы.

10. Обтачать борта подбортами. Обтачать горловину спинки подкладкой.

11. стачать швы рукава.

12. Втачать рукава, припосадив по окату.

13. Притачать подкладку к припуску низа жакета. Притачать подкладку рукава к низу рукава. Поставить закрепки вручную под проймой и по низу жакета. Вывернуть подкладку и жакет. Зашить технологическое отверстие в рукаве.

14. Подгибку низа изделия и низа рукава отстрочить по краю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

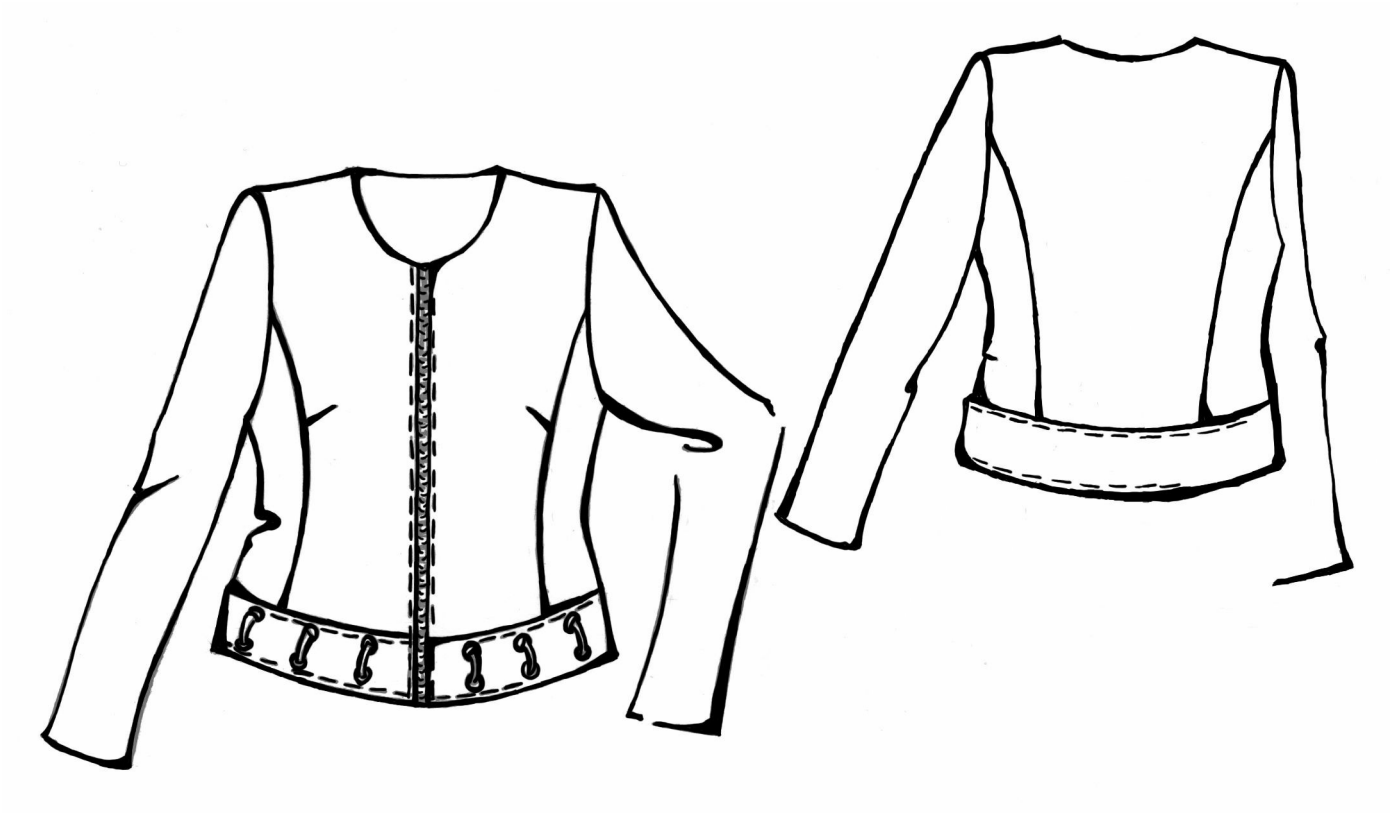

© Sewist Inc, 2016